

MANUAL DE USUARIO

Por favor LEER PRIMERO!!!



AVISOS DE SEGURIDAD

1. Este es un producto electrónico muy sensible y frágil. Por favor tener cuidado de no dejar caer o golpear bruscamente.

2. Evite dejar cerca de campos electromagnéticos potentes o emisores de señales de radio ya que esto puede afectar la calidad de imagen y sonido o tal vez ocasionar problemas en el funcionamiento de la cámara.


3. Por favor no exponer la cámara a la luz directa del sol o a altas temperaturas.

4. Como con cualquier batería por favor tener cuidado mantenerla alejada de niños especialmente cuando se encuentre cargando.

5. Por favor almacenar la cámara en algún lugar protegido y seco.

Características

- 1) Resolución: 4K 30fps, 2.7K 30fps, 1080p 60fps, 720p 120fps.
- 2) Resolución de fotos 16MP.
- 3) Lente de 173° grados de visión.
- 4) Alta capacidad de almacenaje vía Micro USB.
- 5) Soporta cable MINI HDMI.
- 6) Pre visualización en tiempo real con la APP XDV.

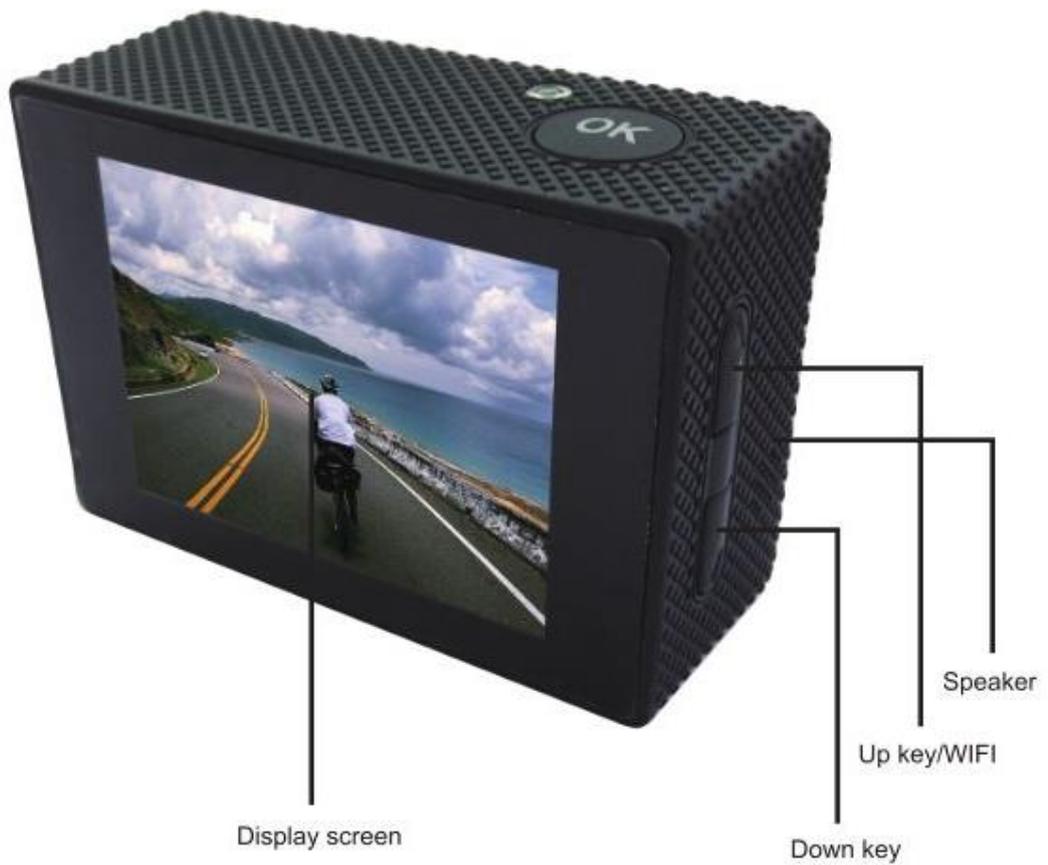



Door of the battery



Switch / mode

OK


HDMI

Lens

USB

MIC

Micro SD

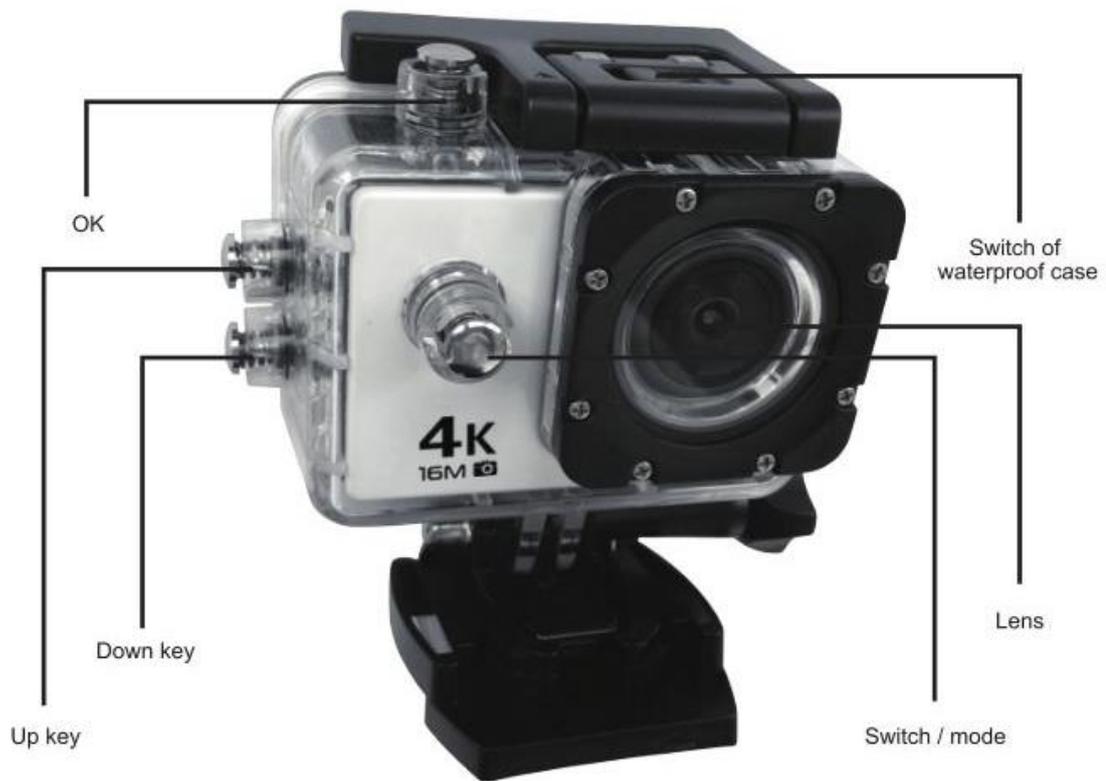

waterproof case



bicycle bracket



pedestal 1



pedestal 2



Back clip



fixed base



switch support 1



switch support 2



switch support 3



commutator



helmet pedestal



bandage



shell



ribbon



3M mat



wire cable



data cable



user manual



cleaning cloth



Guía de uso

1. Inserte la tarjeta Micro SD.

Atención: Por favor utilice únicamente memorias Micro SD de clase 10.

2. Instalación y remoción de la batería.

2a La batería solo puede ser instalada de una forma única.

3. Cargando la batería.

3a. Utilice el cable Micro Usb incluido en los accesorios para conectar a una computadora o notebook o a un adaptador de pared para realizar la carga de la cámara.

IMPORTANTE!!!!!!: No deje cargando durante toda la noche.

3b. La cámara puede grabar video durante la carga de la batería.

3c. La cámara puede cargarse estando apagada o prendida.

4. Encendiendo y apagando la camara.

4a. Presione el botón de encendido/modo durante 2 a 4 segundos para encenderla.

4b. Presione el mismo botón (encendido/Modo) durante 2 a 4 segundos para apagarla.

5. Conectando el WIFI

5a. Para abrir el menú de WIFI mantenga presionado el botón por 1 segundo hasta que el logo de WIFI se muestre activado, la luz LED superior destellara en color amarillo cuando el wifi este activo.

5b. Para desactivar el wifi presione el mismo botón por 1 segundo.

6. Modos de uso.

6a. Encienda la cámara y luego presione brevemente el botón Encendido/Modo para cambiar entre modos.

6b. Hay 5 opciones disponibles para grabar Video/Fotografía/Cámara Lenta/Directorio/Configuración.

7. Transferir archivos a una computadora.

7a. Conecte la cámara a su computadora utilizando el cable Micro USB provisto por el fabricante y luego seleccione el modo USB en la cámara. Su tarjeta de memoria Micro SD será reconocida por la PC en Windows o iOS y se le permitirá que pueda copiar o mover los archivos hacia su PC.

7b. Remueva la tarjeta Micro SD utilizando un lector de memorias si quiere como una alternativa para copiar el contenido de la misma en su PC.

8. Borrando archivos

8a. Mientras la camara este en modo de visualización mantenga presiona el botón OK/Record durante 3 a 5 segundos para borrar la imagen preseleccionada.

8b. Para borrar todo el contenido de la tarjeta de memoria Micro SD seleccione la opción formatear desde el menú de configuración, luego confirme su selección y la información sera borrada.

9. Utilizando App WIFI/Control remoto.

9a. Utilizando Smartphones con sistemas operativos Android o iOS por favor instale la aplicación XDV en su celular de la tienda Apple o del Mercado Google.

9b. Asegúrese que el WIFI este activado en la cámara y la información de conexión se muestra en la pantalla LCD de la cámara.

9c. Vaya a la aplicación y seleccione Sport Camera, la clave del wifi es 1234567890.

9d. Abra la aplicación XVD, desde aquí podrá ver la previsualización de las imágenes o videos en tiempo real, grabar remotamente video o sacar fotos, cambiar la configuración de la cámara, reproducir el contenido, copiar contenido a su Smartphone borrar contenido.

IMPORTANTE: Esta aplicación requiere Android 4.1 o iOS 7 o superior.

Sensor Imagen	16Mega Pixeles sensor CMOS, Sony 179
Color	Negra
Pantalla LCD	Panel LCD de 2"
Resoluciones Imagen	16 Mega Pixeles (4032*4000)/10 Mega Pixeles(3648*2736)
	12 Mega Pixeles((4032*3024)/5 Mega Pixeles(2592*1944)
	3 MP(2048*1536)/ 2MHD(1920*1080)/ VGA(640*480)/ 1.3M(1280*960)
Resoluciones Video	4k 30fps / 2.7k 30fps /1920*1080 60fps / 1920*1080 30fps / 1280*720 60fps
Resolución Pre-establecida	Video:4K / Fotos:4032*4000
Formato Foto/Video	Video:MOV / Foto:JPG
WiFi	Solo para Sistemas Android o iOS
Lente	173° Angulo de visión HD, lente de ojo de pez, no deformable
Memoria	Ranura para tarjeta de memoria Micro SD hasta 64 GB
Idioma en Pantalla	Ingles/Francés/Español/Alemán/Italiano/Portugués/Chino Simplificado/Japonés/Chino Tradicional/Ruso/Coreano/Polaco/Sueco
Conexiones	USB 2.0 , HDMI
Duración Batería	70-90 minutos(1080P)
Batería	Batería desmontable de 900mAh
Dimensiones	29.8x59.2x41 mm
Peso	44g(sin batería),58g con batería
Accesorios	Carcasa sumergible, bracket sumergible, Clip carcasa sumergible, soporte bicicleta Clip multifunción, clip cámara, asiento para casco, bandas de tela

	Paños de tela, stickers 3M, cable USB, bracket adaptador, manual etc.
Aplicaciones	Deportes extremos, actividades deportivas en exteriores, bicicleta, buceo, seguridad hogareña, etc.
Funciones Especiales	Reloj, camara lenta, grabación continua, detección de movimiento, etc